

Reinigung und Pflege

Milchleitung reinigen


Das Reinigen der Milchleitung mit dem Reinigungspulver ist **zwingend** und dauert ca. 7 Minuten.
Sie benötigen 1 Tütchen Miele Reiniger für Milchleitungen.

Die Reinigung kann nicht abgebrochen werden. Der Vorgang muss vollständig durchgeführt werden.

- Berühren Sie und wählen Sie „Pflege“ und danach „Milchleitung reinigen“.
- Berühren Sie die OK-Taste.

„Milchleitung reinigen“ wird gestartet.

- Befolgen Sie die Anweisungen im Display.

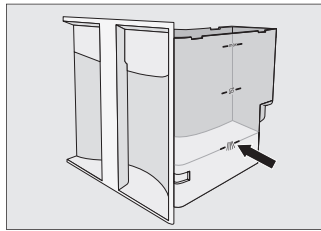

- Füllen Sie den Wassertank bis zur Markierung mit lauwarmem Wasser und geben Sie 1 Tütchen Miele Reiniger für Milchleitungen dazu. Setzen Sie den Wassertank ein.

Wenn im Display "Wassertank ausspülen und füllen" erscheint,

- spülen Sie den Wassertank sorgfältig mit klarem Wasser aus.

Achten Sie darauf, dass keine Reinigungsmittelreste im Wassertank zurückbleiben.

Der Reinigungsvorgang ist beendet, wenn im Display "Vorgang beendet" erscheint.

Brüheinheit entfetten

Nach 200 Portionen erscheint im Display "Brüheinheit entfetten". Diese Meldung erscheint so lange im Display, bis die Brüheinheit entfettet wird.

Sie benötigen 1 Miele Reinigungstablette zum Entfetten der Brüheinheit. Der Vorgang dauert ca. 10 Minuten.


Die Reinigung kann nicht abgebrochen werden. Der Vorgang muss vollständig durchgeführt werden.

- Berühren Sie und wählen Sie „Pflege“ und danach „Brüheinheit entfetten“.
- Berühren Sie die OK-Taste..

"Brüheinheit entfetten" wird gestartet.

- Befolgen Sie die Anweisungen im Display.

Wenn im Display "Reinigungstablette in Pulverschacht einwerfen und schließen" erscheint:

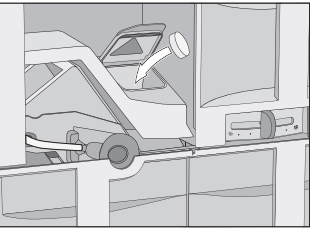

- Nehmen Sie die Abdeckung für den Pulverschacht heraus und öffnen Sie den Deckel für den Pulverschacht. Geben Sie die Reinigungstablette in den Pulverschacht.

- Befolgen Sie die weiteren Anweisungen im Display.

Das Entfetten der Brüheinheit ist beendet, wenn „Vorgang beendet“ im Display erscheint.

Entkalken

Der Entkalkungsvorgang ist **zwingend** und dauert ca. 20 Minuten.


- Sie benötigen 2 Entkalkungstabletten.

Die Reinigung kann nicht abgebrochen werden. Der Vorgang muss vollständig durchgeführt werden.

- Berühren Sie und wählen Sie „Pflege“ und danach „Gerät entkalken“ aus.
- Berühren Sie die OK-Taste.

Die Entkalkung wird gestartet.

- Befolgen Sie die Anweisungen im Display.

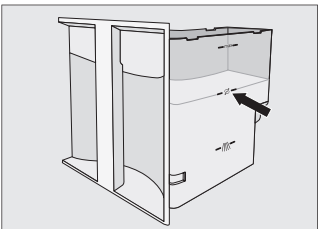

- Füllen Sie den Wassertank bis zur Markierung mit lauwarmem Wasser und geben Sie 2 Entkalkungstabletten dazu. Setzen Sie den Wassertank ein.

Beachten Sie das Mischungsverhältnis für die Entkalkungstabletten. Es ist wichtig, dass Sie nicht weniger oder mehr Wasser in den Wassertank füllen. Der Entkalkungsvorgang wird sonst vorzeitig abgebrochen und muss wiederholt werden.

Wenn im Display "Wassertank ausspülen und bis zur Entkalkungsmarke mit Wasser füllen" erscheint,

- spülen Sie den Wassertank sorgfältig mit klarem Wasser aus.

Achten Sie darauf, dass keine Entkalkungsmittelreste im Wassertank zurückbleiben.

Die Entkalkung ist beendet, wenn im Display "Vorgang beendet" erscheint.

Besondere Bedienhinweise

Getränkemenge anpassen

Die veränderte Getränkemenge wird immer im aktuellen Profil gespeichert. Der Name des aktuellen Profils wird oben links im Display angezeigt.

Getränkemenge während der Zubereitung ändern

- Stellen Sie das gewünschte Gefäß unter den Zentralauslauf.
- Berühren Sie die Getränketaste für das gewünschte Getränk solange, bis „ändern“ im Display erscheint.

Wenn Sie die Getränkemenge für Cappuccino, Latte macchiato oder Caffè Latte ändern wollen, werden im Display die Bestandteile des Getränks angezeigt.

Cappuccino	Milchschaum, Espresso
Latte macchiato	heiße Milch, Milchschaum, Espresso
Caffè Latte	heiße Milch, Kaffee

- Wählen Sie alle Bestandteile, für die Sie die Getränkemenge ändern wollen. Bestätigen Sie diese einzeln mit der OK-Taste.

- Berühren Sie die Pfeiltasten, bis „starten“ hell unterlegt ist. Berühren Sie die OK-Taste.

Das gewünschte Getränk wird zubereitet und im Display erscheint „speichern“.

Wenn die Menge des jeweiligen Bestandteils Ihren Wünschen entspricht, berühren Sie die OK-Taste.

- Speichern Sie für die ausgewählten Bestandteile die gewünschten Mengen.

Von nun an wird für dieses Getränk die programmierte Zusammensetzung und Getränkemenge zubereitet.

Tipp: Sie können die Mengenprogrammierung abbrechen, so lange im Display „Stop“ angezeigt wird.

Getränkemenge im Menü „Parameter“ aufrufen und ändern

- Berühren Sie .
- Wählen Sie das gewünschte Getränk aus und berühren Sie die OK-Taste.
- Wählen Sie „Getränkemenge“ aus und berühren Sie die OK-Taste.

Von nun an ist die Vorgehensweise identisch mit Getränkemenge während der Zubereitung ändern.

Getränkemenge für unterschiedliche Profile anpassen

- Berühren Sie und wählen Sie das gewünschte Profil aus.

Nun können Sie wie vorher beschrieben, entweder „Getränkemenge“ im Menü „Parameter“ aufrufen und ändern, oder Getränkemenge während der Zubereitung ändern.

Profile

Sie können Profile einrichten und in jedem Profil individuelle Getränkemengen für Espresso, Kaffee oder Kaffee lang speichern.



Der Name des aktuellen Profils wird oben links im Display angezeigt.

Profile aufrufen

- Berühren Sie .
- Die Taste leuchtet.

Profil erstellen

Zeichen eingeben	mit den Pfeiltasten markieren + OK-Taste
Eingabe speichern	mit den Pfeiltasten markieren + OK-Taste
Zeichen löschen	Taste

Wenn Sie bereits ein Profil angelegt haben, können Sie:

- Profil auswählen
- Name ändern
- Profil löschen
- Profil wechseln (Der Kaffeevollautomat wechselt das Profil "manuell", "nach Bezug" oder "mit Einschalten".)

Einstellungen

Einstellungen ändern

- Berühren Sie .
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Menüpunkt aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Sie erkennen an dem Haken hinter dem jeweiligen Eintrag, welche Einstellung im Moment aktiv ist.

- Verändern Sie die Einstellung mit den Pfeiltasten.
- Berühren Sie die OK-Taste, um den Eintrag zu speichern.

Durch Berührung von gelangen Sie in die nächsthöhere Menüebene.

Menüpunkt	mögliche Einstellungen	Anmerkungen
Sprache	deutsch, weitere Sprachen Land	Sie finden "Sprache" leicht über das Symbol wieder, wenn Sie versehentlich eine falsche Sprache eingestellt haben.
Tageszeit	Anzeige (aus / ein / Nachtabstaltung) Zeitformat (12 h / 24 h) einstellen	Je nachdem, welche Anzeigeoption Sie auswählen, verbraucht der Kaffeevollautomat mehr Energie. Im Display erscheint eine entsprechende Meldung.
Datum	Jahr / Monat / Tag	
Timer	Timer 1 (einschalten um, ausschalten um, ausschalten nach) Timer 2 (einschalten um, ausschalten um)	Für "einschalten um" und "ausschalten um" müssen der Timer aktiviert und mindestens ein Wochentag zugeordnet sein.
Ecomodus	ein / aus	
Beleuchtung	Helligkeit (Gerät eingeschaltet oder ausgeschaltet) ausschalten nach	Um die Beleuchtung auszuschalten, berühren Sie die Pfeiltaste , bis kein Segment mehr gefüllt ist und "ausgeschaltet" erscheint.
Info		Anzahl der Getränkebezüge Bezüge bis "Gerät entkalken" / "Brüheinheit entfetten"
Inbetriebnahmesperre	ein / aus	Wenn die Inbetriebnahmesperre eingeschaltet ist, wird der Timer "einschalten um" deaktiviert.
Wasserhärte	weich, mittel, hart, sehr hart	
Display-Helligkeit	einstellen	
Lautstärke	Signaltöne Tastentöne	Um die Töne auszuschalten, berühren Sie die Pfeiltaste , bis kein Segment mehr gefüllt ist und "ausgeschaltet" erscheint.
Händler	Messerschaltung (ein / aus)	Nur für die Präsentation im Handel gedacht. Für den privaten Gebrauch benötigen Sie diese Funktion nicht.
Werkeinstellungen	zurücksetzen nicht zurücksetzen	
Festwasser	ein / aus	(nur bei CVA 6405)

Kurzgebrauchsanweisung Einbau-Kaffeevollautomat



Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt **nicht** die Gebrauchs- und Montageanweisung. Es ist notwendig, sich mit der Handhabung des Kaffeevollautomaten vertraut zu machen. Lesen Sie deshalb die Gebrauchs- und Montageanweisung aufmerksam, und beachten Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen.

Wichtige Informationen

Erstinbetriebnahme


⚠ Der Kaffeevollautomat muss vor der Erstinbetriebnahme eingebaut und angeschlossen werden. Beachten Sie dazu die separate Gebrauchts- und Montageanweisung.

- Reinigen Sie das Gerät und den Milchbehälter gründlich, bevor Sie Wasser und Kaffeebohnen einfüllen.
- Befolgen Sie die Hinweise im Kapitel "Erstinbetriebnahme" in der Gebrauchts- und Montageanweisung.

Wasserhärte

Stellen Sie den Kaffeevollautomaten auf die örtliche Wasserhärte ein, damit das Gerät einwandfrei funktioniert und nicht beschädigt wird. Ausführliche Informationen finden Sie in der Gebrauchts- und Montageanweisung.

Bedien- und Anzeigeelemente

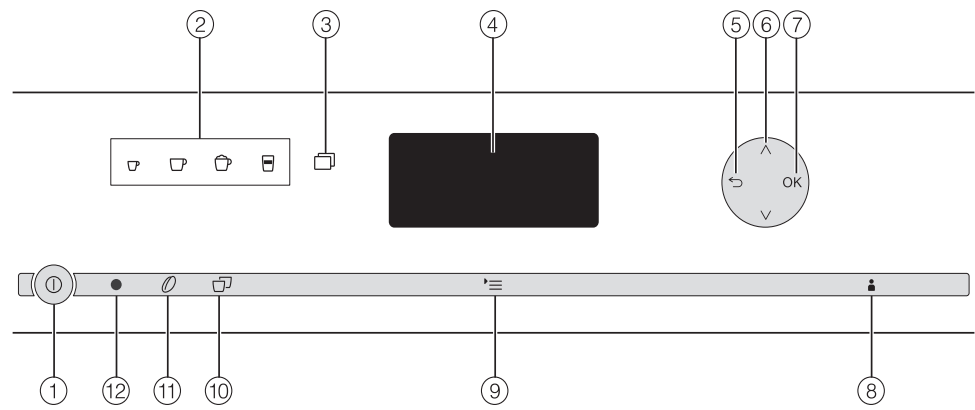

1	Ein-/Aus-Taste ①	ein- und ausschalten
2	Getränketasten	Zubereitung von ☐ Espresso ☐ Kaffee ☐ Cappuccino ☐ Latte macchiato
3	Weitere Programme ☐	weitere Getränke wie Kaffee lang, Caffè Latte, Heiße Milch, Milchschaum und Heißwasser Menü „Pflege“
4	Display	Informationen zur aktuellen Aktion oder zum Status
5	„Zurück“ ⬅	In die nächsthöhere Menüebene zurück gelangen, ungewollte Aktionen abbrechen
6	Pfeiltasten ▲ ▼	weitere Auswahlmöglichkeiten im Display anzeigen und eine Auswahl markieren
7	OK-Taste	Displaymeldungen bestätigen und Einstellungen speichern
8	Profile 👤	Profile speichern und verwalten
9	Einstellungen ⚙	Einstellungen ändern, Informationen anzeigen oder prüfen, welche Einstellungen im Moment aktiv sind
10	Zwei Portionen ☑	zwei Portionen eines Getränks zubereiten
11	Parameter ⌚	Einstellungen zur Kaffeezubereitung prüfen und ändern
12	Optische Schnittstelle	(nur für den Miele Kundendienst)

Bedienen

Sie befinden sich im Getränkemenü, wenn im Display erscheint:



Um ein Kaffeegetränk zuzubereiten, berühren Sie eine der Getränketasten.

Ein Menü aufrufen und in einem Menü navigieren

Um ein Menü aufzurufen, berühren Sie die entsprechende Taste.

Mit den Pfeiltasten können Sie weitere Optionen anzeigen.

Sie erkennen an dem Haken ✓, welche Einstellung aktuell ausgewählt ist.



Wenn Sie eine Option auswählen möchten, berühren Sie die Pfeiltasten, bis die gewünschte Option hell unterlegt ist.

Um die Auswahl zu bestätigen, berühren Sie die OK-Taste.

Menüebene verlassen oder Aktion abbrechen


Um die aktuelle Menüebene zu verlassen, berühren Sie „Zurück“ ⬅.

Wenn Sie eine Zeitlang keine Taste berühren, springt der Kaffeevollautomat zurück zum Getränkemenü.

Beschreibung


Außenansicht

- 1 Ein-/Aus-Taste ①
- 2 Bedien- und Anzeigeelemente
- 3 Türgriff
- 5 Heißwasserauslauf
- 6 Abtropfblech
- 7 höhenverstellbarer Zentralauslauf mit Beleuchtung
- 8 Milchbehälter mit Deckel

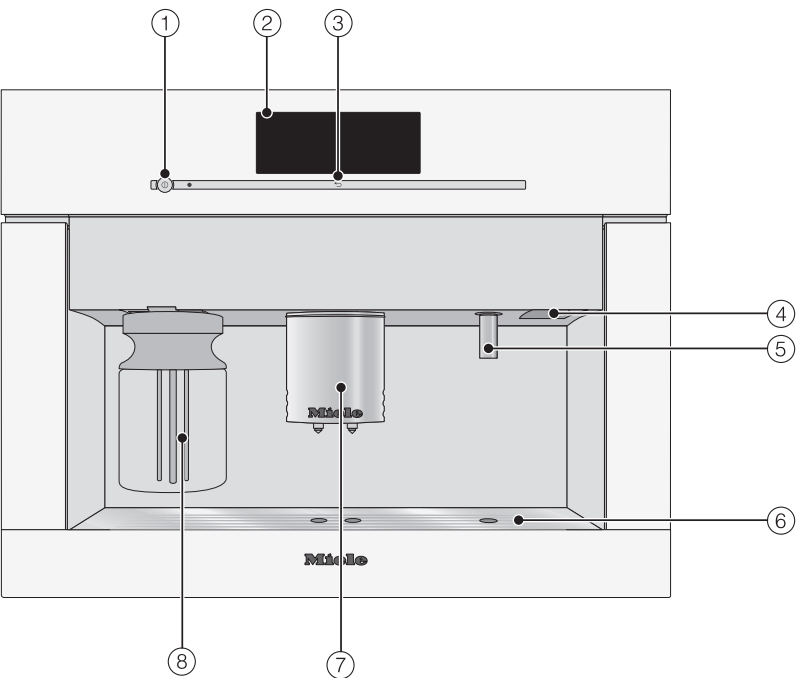

Innenansicht


- 9 Abdeckung Kaffeepulverschacht
- 10 Brüheinheit
- 11 Kaffeepulverschacht
- 12 Hebel für Mahlgrad
- 13 Bohnenbehälter
- 14 Wassertank
- 15 Abtropfschale mit Gitter
- 16 Satzbehälter
- 17 Tropf-Auffangschale
- 18 Zentralauslauf-Verbindung
- 19 Serviceklappe

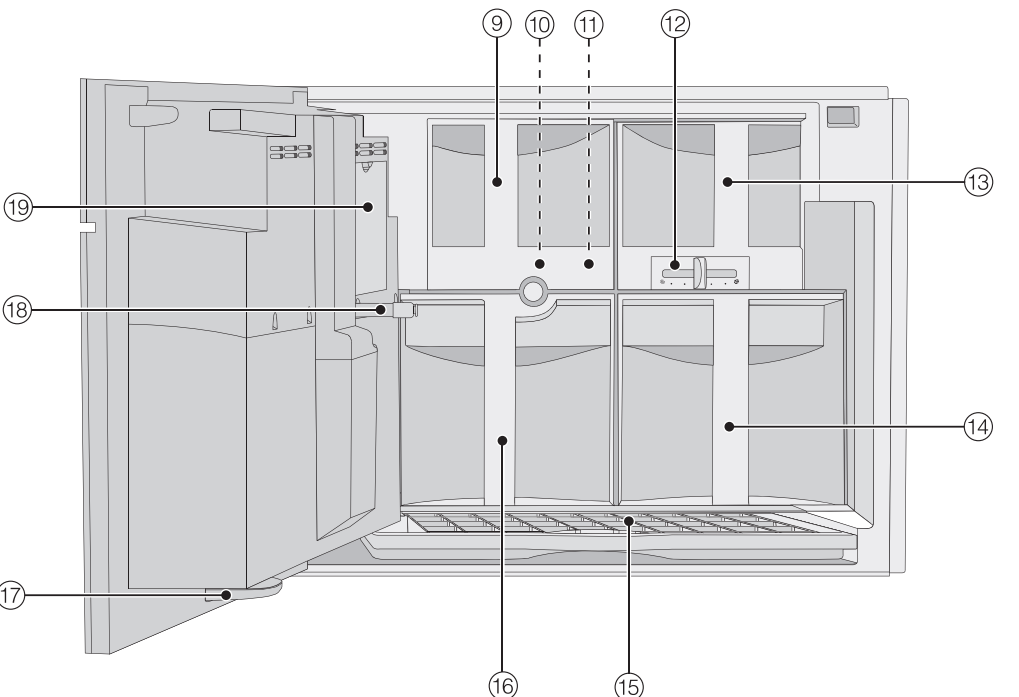

Vorbereiten

Wassertank füllen


Wechseln Sie **täglich** das Wasser, um Keimbildung vorzubeugen.

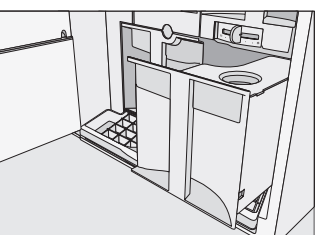

- Füllen Sie kaltes, frisches Trinkwasser bis zur Markierung „max“ in den Wassertank.

Bohnenbehälter füllen

Achtung! Füllen Sie **ausschließlich** geröstete Kaffeebohnen für Espresso oder Kaffee in den Bohnenbehälter.

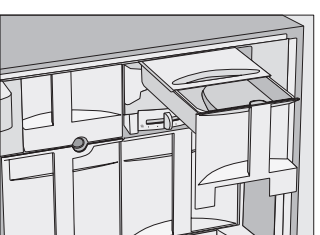

- Öffnen Sie die Gerätetür und entnehmen Sie den Bohnenbehälter.
- Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter.

Getränke zubereiten

Espresso oder Kaffee zubereiten

- Stellen Sie eine Tasse unter den Zentralauslauf.
- Berühren Sie die Sensortaste für das gewünschte Getränk:

- ☐ Espresso
- ☐ Kaffee
- ☐ in „Weitere Programme“: Kaffee lang

Aus dem Zentralauslauf läuft das gewünschte Kaffeegetränk.

Zwei Portionen zubereiten



- Stellen Sie je eine Tasse unter eine Auslaufdüse des Zentralauslaufs.
- Berühren Sie ☑.
- Berühren Sie die Sensortaste für das gewünschte Getränk.

Aus dem Zentralauslauf laufen zwei Portionen des gewünschten Kaffeegetränks.

Zubereitung abbrechen

Sie können die Zubereitung abbrechen, so lange im Display „Stop“ angezeigt wird.

- Berühren Sie die OK-Taste.

Bei der Zubereitung von zwei Portionen wird durch einmaliges Berühren der OK-Taste nur die Zubereitung der ersten Portion gestoppt.


Um die gesamte Zubereitung abzubrechen,

- berühren Sie die OK-Taste länger.

Getränke mit Milch


Hinweise zum Milchbehälter

Die Milch wird im Milchbehälter nicht gekühlt. Stellen Sie deshalb den Milchbehälter in den Kühlschrank, wenn Sie längere Zeit keine Milch zubereiten. Nur mit kalter Milch (< 13 °C) können Sie guten Milchschaum zubereiten.

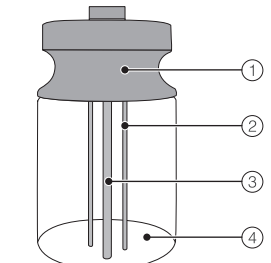

- 1 Deckel
- 2 Sensorstab
- 3 Milchanaugrohr
- 4 Glasbehälter

- Füllen Sie den Milchbehälter bis max. 2 cm unter den Rand mit Milch.

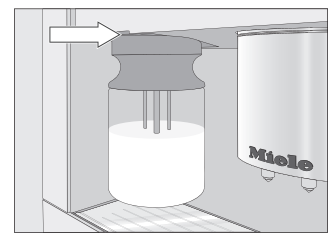

- Schieben Sie den Milchbehälter von vorn in den Kaffeevollautomaten.

Getränke mit Milch zubereiten

- Stellen Sie ein geeignetes Gefäß unter den Zentralauslauf.
- Berühren Sie die Sensortaste für das gewünschte Getränk:

- ☐ Cappuccino
- ☐ Latte macchiato
- ☐ in „Weitere Programme“: Caffè Latte, heiße Milch, Milchschaum

Das gewünschte Getränk wird zubereitet.

Heißwasser

Beachten Sie, dass das Heißwasser nicht heiß genug für die Zubereitung von Tee ist.

Stellen Sie ein geeignetes Gefäß unter den Heißwasserauslauf.

- Berühren Sie ☐ und wählen Sie „Heißwasser“ aus. Berühren Sie die OK-Taste.

Heißwasser läuft in das Gefäß unter dem Heißwasserauslauf.

Um die Zubereitung abzubrechen,

- berühren Sie die OK-Taste.

Reinigung und Pflege

Beachten Sie die ausführlichen Informationen zur Reinigung und Pflege in der Gebrauchts- und Montageanweisung. Reinigen Sie den Kaffeevollautomaten täglich nach Benutzung.

Empfohlenes Zeitintervall	Was muss ich reinigen / pflegen?
täglich (am Ende des Tages)	– Milchbehälter mit Deckel – Wassertank – Satzbehälter – Abtropfschale und Abtropfblech
1 x wöchentlich oder bei Bedarf	– Zentralauslauf – Zentralauslauf-Verbindung – Milchventil mit Reinigungsbürste pflegen – Innenraum – Tropf-Auffangschale auf der Innenseite der Gerätetür – Brüheinheit – Gerätefront (besonders wichtig direkt nach der Entkalkung)
1 x monatlich	– Kappe an der Zentralauslauf-Verbindung fetten
nach Aufforderung	– Milchleitung (mit dem Reiniger für Milchleitungen) – Brüheinheit (mit den Reinigungstabletten) – Gerät entkalken
bei Bedarf	– Bohnenbehälter – verstopfte Milchleitung

Die folgenden Teile dürfen **nicht** in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden:

- Abdeckung Zentralauslauf
- Deckel des Milchbehälters
- Brüheinheit
- Bohnenbehälter und Deckel
- Serviceklappe

Alle anderen herausnehmbaren Teile des Kaffeevollautomaten sind spülmaschinengeeignet.